MANUEL D UTILISATION ET D INSTALLATION

PRESTWIN

Lire la notice avant de commencer l'installation. et conserver la précieusement.

I-PRESENTATION

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un panneau rayonnant PRESTYL.
PRESTYL, est un chauffage par rayonnement direct ou indirect, seuls les corps et les objets sont chauffés, puis ils rayonnent à leur tour la chaleur accumulée afin d'offrir un chauffage uniforme et une sensation de très grand confort.
Vous trouverez ci après les caractéristiques techniques du produit ainsi que son mode de pose.

II-LE PRODUIT :

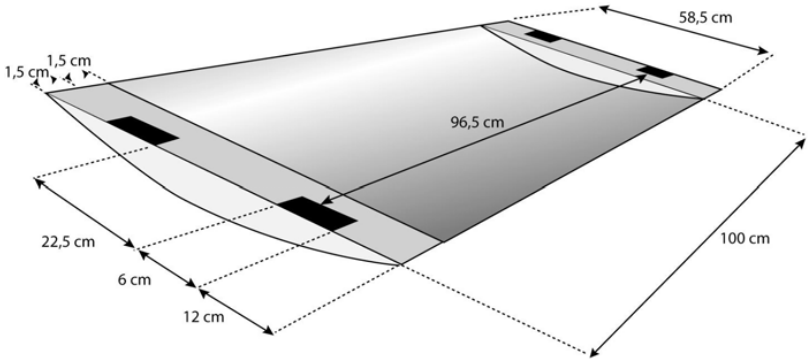

Code	Ref PRESTYL	Poids	Dimensions	Puissance / Tension
PREST WIN-01	**PRESTWIN-01**	5 Kg	585x965x30 mm	300W / ~230V
PREST WIN-02	**PRESTWIN-02**	5 Kg	600x1200x30 mm	600W / ~230V

III-IDENTIFICATION
Toujours vérifier la présence de l'étiquette produit sur l'arrière de l'appareil.

IV-INSTALLATION

•Pour un usage optimal de ce produit, nous vous rappelons que :
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur et notamment conformément à la NF C 15-100, pour la France.
Cet appareil est conçu pour être installé aussi bien dans un local résidentiel, tertiaire, ou industriel.
La construction de cet appareil permet une installation dans toutes les pièces intérieures d'un bâtiment.
Dans les pièces humides telles que les salles de bains, ne pas installer l'appareil dans les zones 1 et 2 (voir schéma).

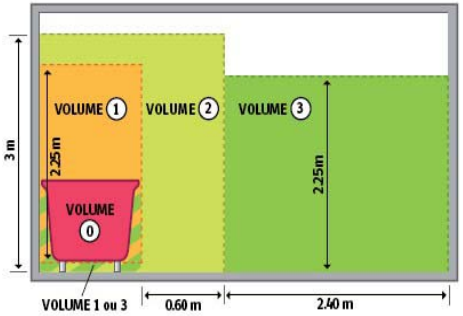

•Notice de Pose :
1/ CHOISISSEZ VOTRE MODE DE POSE
Ce produit peut être fixé au mur, au plafond ou suspendu.
ATTENTION
Le kit de fixation livré, ne prévoit pas les chevilles. Assurez vous de choisir le matériel adapté en fonction du poids de l'appareil et du support de fixation
4 pattes en matière plastique, sont livrées pour une fixation en saillie. Fixez les pattes sur le support, mettez en place le PRESTWIN, faites un quart de tour pour maintenir l'appareil et le bloquer. (Voir schéma ci-dessous)

2/FIXEZ VOTRE CHOIX DE FIXATION
3/ INSTALLEZ VOTRE MODE DE FIXATION
4/FIXEZ LA CASSETTE
5/RACCORDEZ ELECTRIQUEMENT
6/FAITES LE TEST DE FONCTIONNEMENT

•Installation
Pour rappel
-Avant toute opération de raccordement électrique, mettre le circuit d'alimentation Hors tension en agissant sur le disjoncteur ou le fusible de protection.
-LE RACCORDEMENT DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL QUALIFIE
-Cet appareil est un appareil de classe I, il doit donc être raccordé à la terre.
-Il appartient à l'installateur de vérifier la qualité de la terre de l'installation.
-Protéger les appareils par un Disjoncteur Différentiel de 300 ou 500mA par tranche de 7.5KW.
-Cet appareil peut être installé au mur ou au plafond.
-Aucun élément ne doit venir bloquer le rayonnement de l'appareil. Il est interdit de monter un meuble… à une distance inférieure de 50cm de l'appareil.

V-MISE EN GARDE

-Ne pas couvrir l'appareil
-Ne jamais laisser d'eau s'introduire dans l'appareil.
-Ne faites pas passer le cordon électrique près d'une source de chaleur.
-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire.

Votre garantie
La garantie PRESTYL est valable :
-Si nos produits sont utilisés dans des conditions normales et conformes au guide d'installation décrite dans la présente notice et notamment :
Usage pour chauffage de locaux en intérieurs exclusivement
Respecter les zones d'installations des produits de classe I, notamment pour installation en salle de bains.

Si vous détenez une preuve d'achat (bon de commande d'origine, facture, bon de livraison…)

La garantie tombe si :
Les documents mentionner ci-dessus ont été changés, rayés, éliminés ou illisibles
Si l'étiquette du produit n'est plus présente ou illisible
Si le matériel a été ouvert ou si des réparations ont été faites par des personnes non agréées.
Si le dysfonctionnement est du a des éléments externes où a un usage non-conforme aux présentes prescriptions.

VI-DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seul responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont à toutes les exigences essentielles des directives CEI335-2-96 et CEI 335-2-30